



Easylight® tändsystem är avsedd endast för avfyrning av konsumentfyrverkeri.
 Systemet hålls oåtkomligt för barn.
 Respektera säkerhetsavstånden, se bruksanvisning på varje enskild fyrverkeripjäs.
 Systemet fungerar med 2 x 9V batterier.

Koppling av systemet



- 1 Placera fyrverkeripjäserna på fast och plant underlag. Vid bruk av 5 pjäser är maximalt avstånd mellan pjäserna 350cm. Dela kabeln fram till klistermärket märkt *'this way up'*.

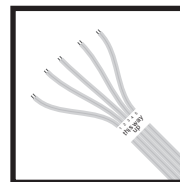

- 2 Koppla de numrerade clipsen på varje pjäs stubin i avbränningsordning. Var noga se till att den gula kabeln har rätt sida upp, se klistermärke *'this way up'*.

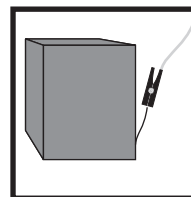

- 3 Koppla kablarnas ända i kopplingsboxen i avbränningsordning.

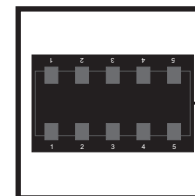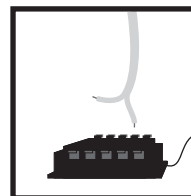

- 4 Flytta till säkert avstånd (ca 13m. från kopplingsboxen) och sätt i batterierna i avfyrningskontrollen.

Test före avfyrning

Håll knappen **6** nere och samtidigt någon av de numrerade knapparna **7** på avfyrningskontrollen.

Grönt ljus tänds.

Om inte grönt ljus tänds, kontrollera kopplingen.

Följ samma procedur med alla de 5 numrerade knapparna **7**.

Nu är systemet klart för avfyrning!

Avfyrning

Håll knappen **5** nere och samtidigt en av de numrerade knapparna **7** på avfyrningskontrollen i avfyrningsordning.

Rött ljus tänds och visar att fyrverkeripjäsen är avfyrad.

Stubinkablarna kan användas en gång, avfyrningskontrollen och kopplingsboxen är återanvändbara.

Ersätt de använda stubinkablarna med nya och koppla systemet enl. beskrivningen ovan för vidare användning.